



Montage Filz

Stärke: 9 mm


Herzlichen Glückwunsch zu deiner neuen Wandverkleidung!
Mit dieser Anleitung montierst du deine PET-Filzwand ganz einfach selbst.

Benötigte Materialien

- Cuttermesser
- Maßband
- Bleistift
- Winkel
- High Tack kit
- Wasserwaage
- Evtl. Stichsäge
- Evtl. Bohrer
- Evtl. Feinzahn-Kreissäge

*Tipp von XXL Direct:
Kombiniere unterschiedliche Panel-
Designs oder -Farben aus unserer
Kollektion, um deiner Wand noch mehr Tiefe
und Dynamik zu verleihen. So kannst
du z. B. ein geometrisches Muster mit
Linien- oder Schuppenmotiven mixen, ganz
nach deinem persönlichen Stil.*

Ein Filz Wandpaneel montieren

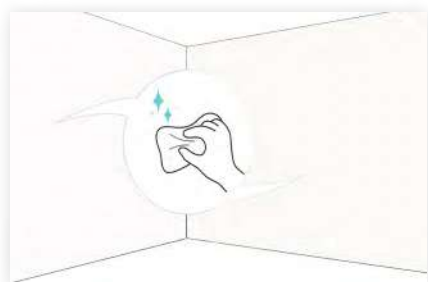

1. SCHRITT Vorbereitung

Ein guter Anfang ist die halbe Miete. Mache zuerst Folgendes: Lege alle benötigten Materialien bereit. Achte darauf, dass die Wand bzw. Wände eben, trocken, staub- und fettfrei sind.

Hast du einfarbige PET-Filzplatten? Prüfe dann den Aufkleber auf der Rückseite, bevor du den Kleber aufträgst, damit immer die schönste Seite sichtbar ist.
Hast du ein Wandpaneel mit Muster? Überprüfe vor dem Verkleben, ob das Muster perfekt an das vorherige Paneel anschließt.



2. SCHRITT Markieren

PET-Filz ist ein robustes und kompaktes Material. Messe die Wand genau aus und zeichne die Schnittlinien auf dem Filz an. Verwende eine Wasserwaage, um eine perfekt vertikale Linie an der Wand zu markieren, dies ist dein Referenzpunkt.


Wenn dein erstes Paneel gerade angebracht ist, folgen die übrigen Paneele automatisch, und du verhinderst, dass die Wand am Ende „schief“ verläuft.



3. SCHRITT Auf Maß schneiden oder sägen

PET-Filz ist leicht zu bearbeiten. Verwende ein scharfes Cuttermesser oder eine Stichsäge in Kombination mit einem Metalllineal oder einer Wasserwaage für einen absolut geraden Schnitt.

Aussparungen: Messe die Position deiner Steckdose genau auf dem Paneel aus. Schneide die Form aus dem Filz aus oder verwende einen Bohrer. Da PET-Filz stabil ist, kannst du sehr präzise schneiden oder sägen, sodass der Abdeckrahmen deiner Steckdose später genau passt.

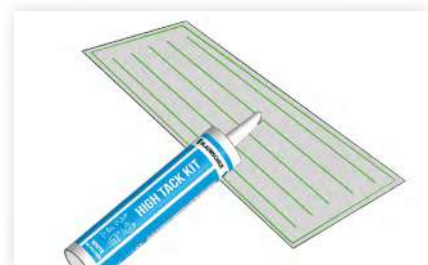

4. SCHRITT Kleben

Verwende einen guten High-Tack-Kleber. Trage den Kleber rund um das Paneel auf, bleibe dabei etwa 2 cm vom Rand entfernt. Ziehe anschließend Bahnen innerhalb des Rechtecks im Abstand von ca. 20 cm. Drücke das Paneel fest an die Wand.

Wenn du das zweite oder ein weiteres Paneel montierst, schiebe es ebenfalls dicht an das erste Paneel, sodass nur eine minimale Fuge sichtbar ist. Drücke dann das Paneel von der Mitte aus nach außen fest an.

Sind die Paneele an ihrem Platz? Klopfe sie anschließend noch einmal leicht mit der Faust an, damit der Kleber überall gut haftet.



5. SCHRITT Pflegen

PET-Filz ist pflegeleicht und zieht kaum Schmutz an.

Staubfrei halten: Einfach gelegentlich mit dem Staubsauger (mit weichem Bürstenaufsatz) über die Paneele gehen.

Flecken: Hast du trotzdem einen Fleck? Tupfe ihn sofort mit einem feuchten Tuch ab. Eventuell kann etwas milde Seife verwendet werden, aber vermeide starkes Schrubben, da dies die Struktur der gepressten Fasern beschädigen kann. Anschließend einfach an der Luft trocknen lassen.

Feuchtigkeit: Obwohl PET-Filz relativ feuchtigkeitsbeständig ist, darf er nicht längere Zeit nass bleiben. Er ist nicht für feuchte Räume wie Badezimmer geeignet. Hast du Fragen? Dann nimm Kontakt mit uns auf, wir helfen dir gerne weiter!

Hast du Fragen? Dann nimm Kontakt mit uns auf, wir helfen dir gerne weiter!

☎ 0211-88233986

✉ kundenservice@xxldirect.de

💬 www.xxldirect.de

**XXL
DIRECT**