


Montageanleitung für Akustikpaneele



■ Stärke: 21 mm

Die Akustikpaneele von XXL Direct verbessern nicht nur die Akustik in einem Raum, sondern sind auch ein stilvolles Element für jede Einrichtung.

Befolgen Sie die Schritte in dieser Anleitung, um ein optimales Endergebnis zu erzielen.

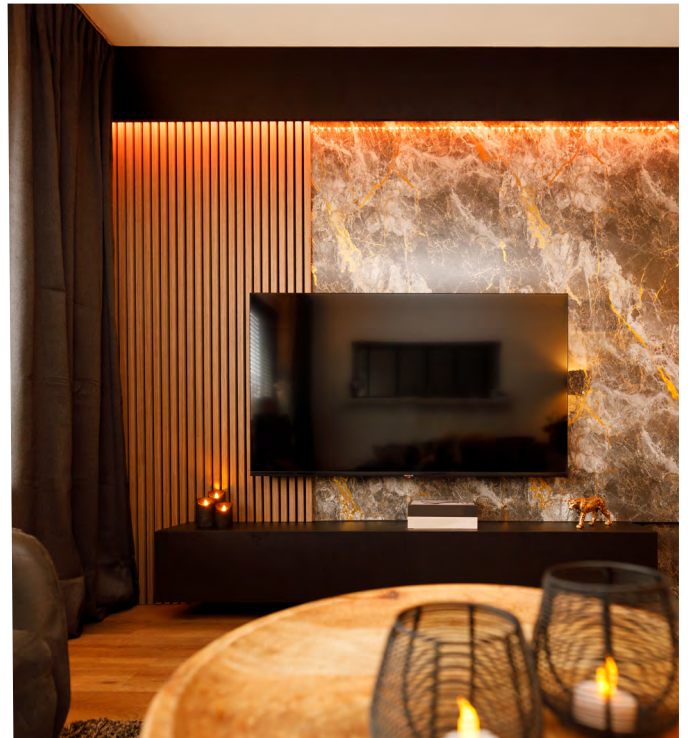

Die Holzlatten sind an drei Seiten furniert, wodurch es aus jedem Blickwinkel schön aussieht.

Benötigtes Werkzeug:

Je nach Befestigungsmethode benötigen Sie:

- High-Tack-Montageleim oder schwarze HPL-Schrauben
- Falls Schrauben: Bohrer + Dübel
- Bleistift
- Maßband
- Kittpistole
- (Kreis-)Säge
- Wasserwaage
- Stanley-Messer



Schritt 1: Vorbereitung



Vergewissern Sie sich, dass die Wand, auf die das Paneel montiert wird, eben, trocken, staub- und fettfrei ist. Überlegen Sie vorab genau, wo das Akustikpaneel angebracht werden soll. Zeichnen Sie mit Wasserwaage und Bleistift dünn die Konturen des Wandpaneels auf die Wand.

Messen Sie den Abstand zwischen Decke und Boden bzw. Fußbodenleiste. Überprüfen Sie dies mit weiteren Messung an verschiedenen Stellen an der Wand, um eventuelle Abweichungen festzustellen.



Schritt 2: Paneel auf Maß zuschneiden

In der Höhe zuschneiden:
Ziehen Sie mit einem Bleistift eine Linie über das Holz und sägen Sie es dann mit einer Kreis-, Stich- oder einer Handsäge auf das gemessene Maß zu. In der Breite zuschneiden:
Wenn es die gemessene Breite zulässt, können Sie zwischen den Holzlatten mit einem scharfen Stanley-Messer im Filz das Akustikpaneel zuschneiden. Alternativ können Sie auch mit einer Kreis- oder Stichsäge durch eine Holzlatte sägen.

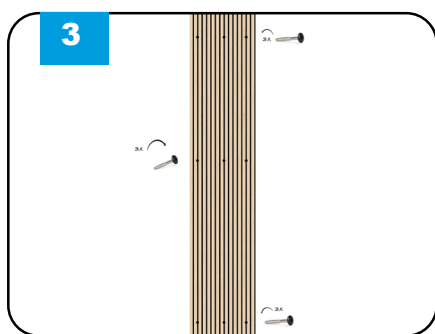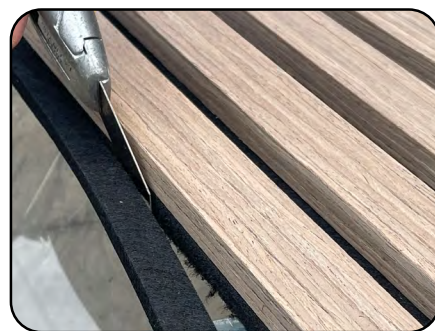

Schritt 3: Befestigung

Sie können das Akustikpaneel, je nach eigener Vorliebe und Beschaffenheit der Wand, auf zweierlei Art montieren:

Option 1: Befestigung mit High-Tack Montageleim

Ziehen Sie mithilfe einer Dichtungspistole mit Montageleim ein s-förmiges Muster auf die Rückseite des Paneels.

Drücken Sie nun das Paneel fest gegen die Wand an.


Option 2: Schrauben

Schrauben Sie das Akustikpaneel mit unseren schwarzen HPL-Schrauben durch den Filz an die Wand. Wir empfehlen dazu 9 bis 12 Schrauben pro Paneel zu verwenden (s. Abbildung).



Schritt 4: Fertigstellung

Jedes Akustikpaneel beginnt mit einem Holz- und endet mit einem Filzstück. Möchten Sie das Akustikpaneel bis zur Mitte der Wand durchlaufen lassen? Dann können Sie ein passendes Endstück bei uns bestellen. Dieses Endstück ist genauso wie das Akustikpaneel mit Echtholz furnier versehen.

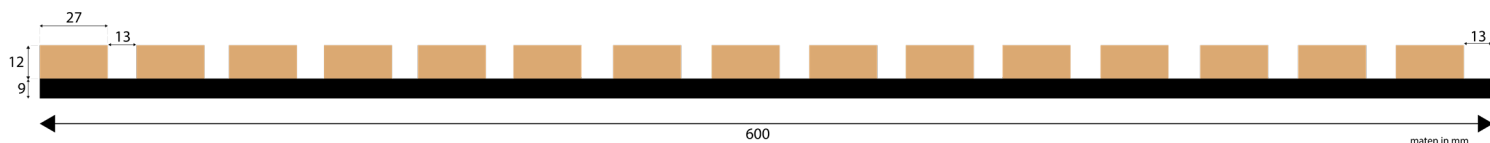

Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an XXL Direct.



0211-88233986



kundenservice@xxldirect.de



www.xxldirect.de