


Montageanleitung Dachrandprofile

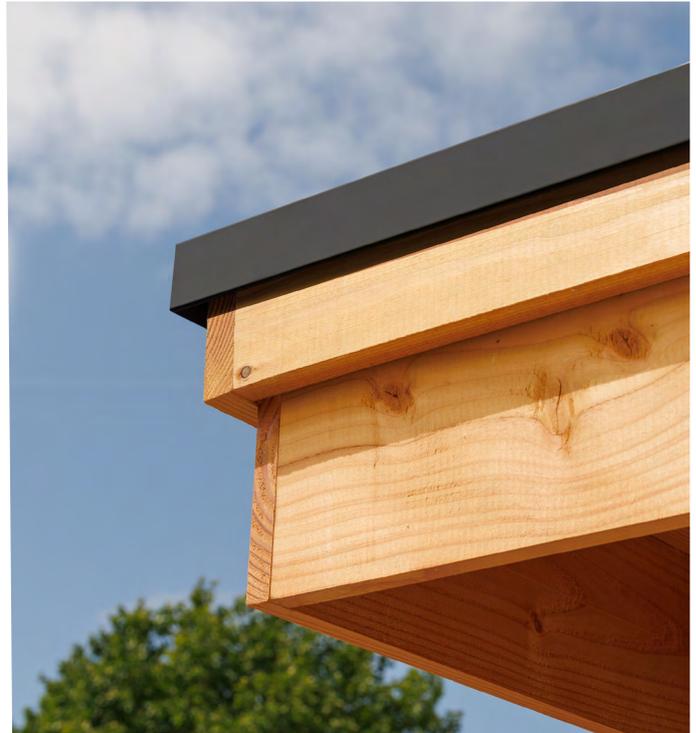


■ Hochwertiges Aluminium

Mit den Aluminium-Dachrandprofilen schließen Sie die Kanten Ihres Daches oder Ihrer Blende sauber und ordentlich ab.



Mit Dachrandprofilen können Sie das Dach gegen Witterungseinflüsse schützen und vorbeugen, dass ungeziefer in die Kanten eindringen.

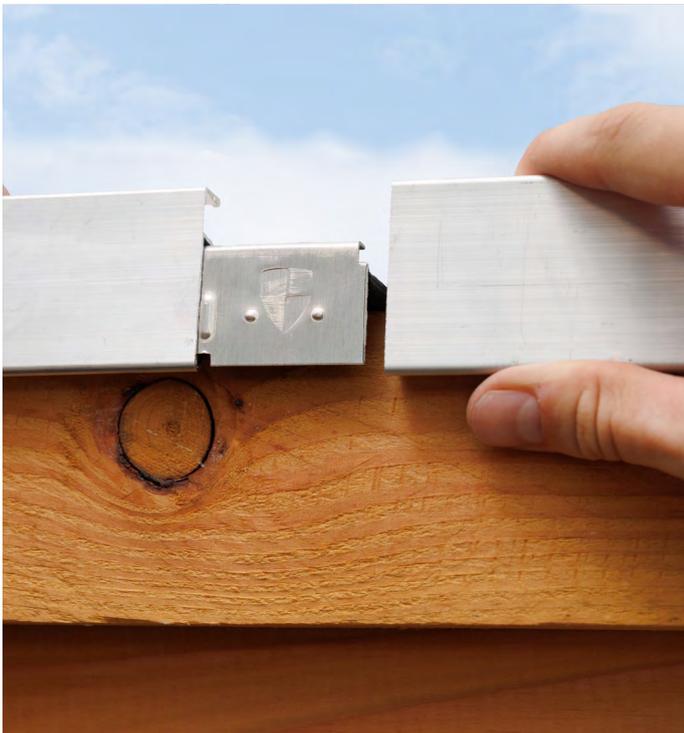

Pro Dachrandprofil empfangen Sie 1 Verbindungsstück kostenlos.

Folgen Sie den Schritten in dieser Anleitung für ein optimales Ergebnis.

Montage der Dachrandprofile

Checkliste Zubehör



- Dachrandprofile
- Verbindungsstücke
- EPDM-Kleber
- Bohrer
- Abdichtungspistole
- Metallsäge
- Dachrandprofilschraube mit EPDM-Ring



Fangen Sie an einer der Ecken mit einem Ecken-Dachrandprofil an. Das Ecken-Dachrandprofil wird mit 4 Schrauben geliefert. Sie können die Ecken-Dachrandprofile vorbohren, etwa 10 cm von der Ecke und etwa 10 cm von beiden Enden entfernt.

Es ist sehr wichtig, dass Sie einen halben Zentimeter von der Innenseite der Dachkante einen Streifen EPDM-Kit anbringen. Dies verhindert Leckagen, auch wenn der Regen durch starken Wind zum Dachrandprofil rinnt (Wasserschlag).

Drücken Sie das Ecken-Dachrandprofil auf die Ecke des Daches fest und verschrauben Sie es mit den speziellen Dachrandprofilschrauben mit EPDM-Ring.

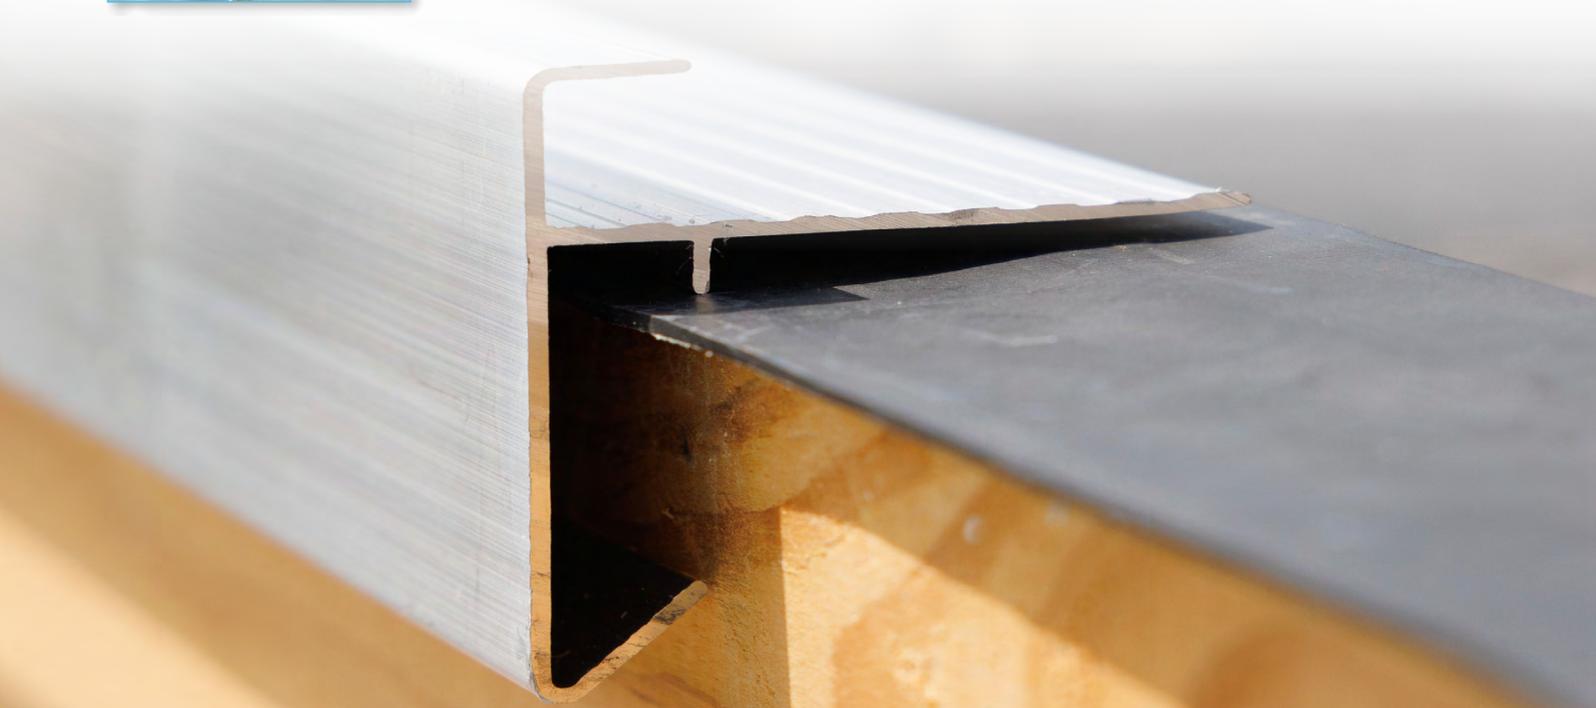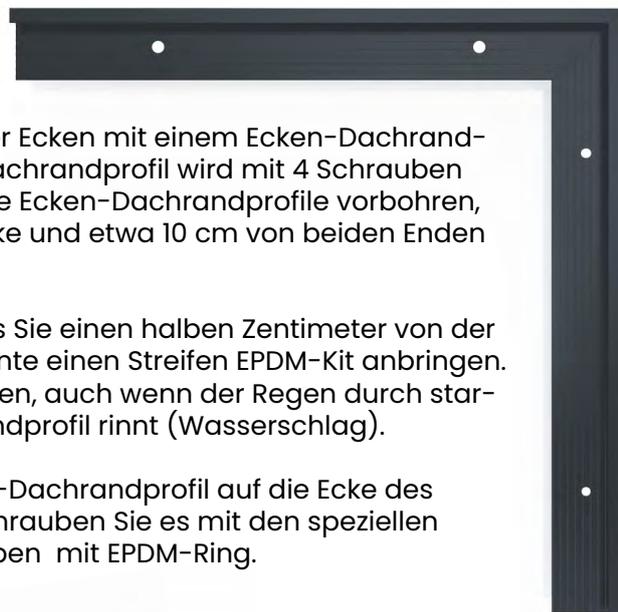




Zum Verbinden der Dachrandprofile und Ecken-Dachrandprofile verwenden Sie das Verbindungsstück. Stecken Sie dazu die Hälfte des Verbindungsstücks in das Ecken-Dachrandprofil, bis es nicht mehr weiter kann.

Prüfen Sie im Voraus die Länge des Dachrandprofils und schneiden Sie sie gegebenenfalls mit einer Metallsäge auf Maß. Und falls erforderlich, können Sie diese vorbohren.



Tragen Sie dann einen langen Streifen EPDM-Kit auf die EPDM-Dachfolie auf; Immer auf der Innenseite der Dachkante. Drücken Sie das Dachrandprofil ganz fest auf die Dachkante und über die andere Seite des Verbindungsstücks. Pro Dachrandprofil mit einer Länge von 250 cm sind 9 Schrauben zu verwenden, an beiden Enden auf 10 cm und alle 30 Zentimeter.

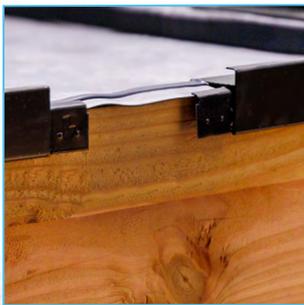

Warten Sie mit dem Verschrauben der letzten 2 Ecken, bis die letzten Verbindungsstücke in die Dachrandprofile geschoben worden sind. Die Dachrandprofile und/oder das Ecken-Dachrandprofil müssen leicht angehoben werden, sonst können Sie die Dachrandprofile nicht über das Verbindungsstück schieben. Dann schrauben Sie alles komplett fest!



XXL Direct BV
Poort van Midden Gelderland 9
6666 LV Heteren

www.xxlirect.de

+49 (0) 211 8823 3986

